




## Trockner

### Gebrauch:

1. Der Tür öffnen (drücken Sie auf der Rote Zirkel auf der Tür)
2. Bringen Sie der Wäsche in der Maschine ein
3. Schließ der Tür und beobachte das keine Wasche zwischen der Tür steckt.
4. AN / AUS – Taste eindrucken: der Kontrolle Lampe erleuchtet.
5. Trockner Programm oder Trockner Zeit einstellen.
6. Eventuell Taste "tiefe Temperatur" und / oder "Summer aus" eindrucken.
7. START -Taste eindrucken: Das Programm fangt an und der Kontrolle Lampe erleuchtet.

### Bitte beobachten:

Nur saubere Wasche (Haushalt textil) in der Maschine einbringen (Maximal 5 Kilogramm). Für jeder gebrauch bitte der Wasserhalter leer machen und der Fusseln Filter.

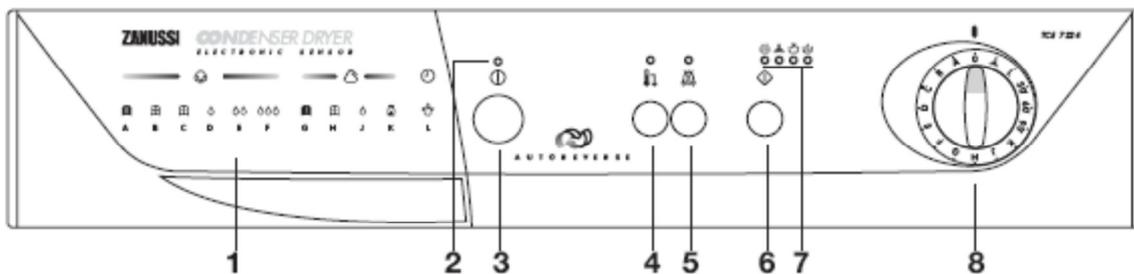


## Bedienung

1. Programm Übersicht
2. Kontrolle Lampe
3. Taste An / Aus
4. Taste „tiefe Temperatur“
5. Taste „Summer aus“
6. Taste „Start“
7. Programm Indikator
8. Programm Knopf