




Waschmaschine

Gebrauch:

1. Der Tür öffnen
2. Bringen Sie der Wäsche in der Maschine ein
3. Schließ der Tür und beobachte das keine Wasche zwischen der Tür steckt.
4. Wählen Sie das richtige Programm und der Temperatur.
5. AN – Taste eindrucken: der Kontrolle Lampe erleuchtet.
6. Wenn das Programm am Ende ist erleuchtet der Kontrolle Lampe Ende.

Bitte beobachten:

Keine Dunkel und Weiße Wasch zusammen in der Waschmaschine (maximal 5 Kilogramm).

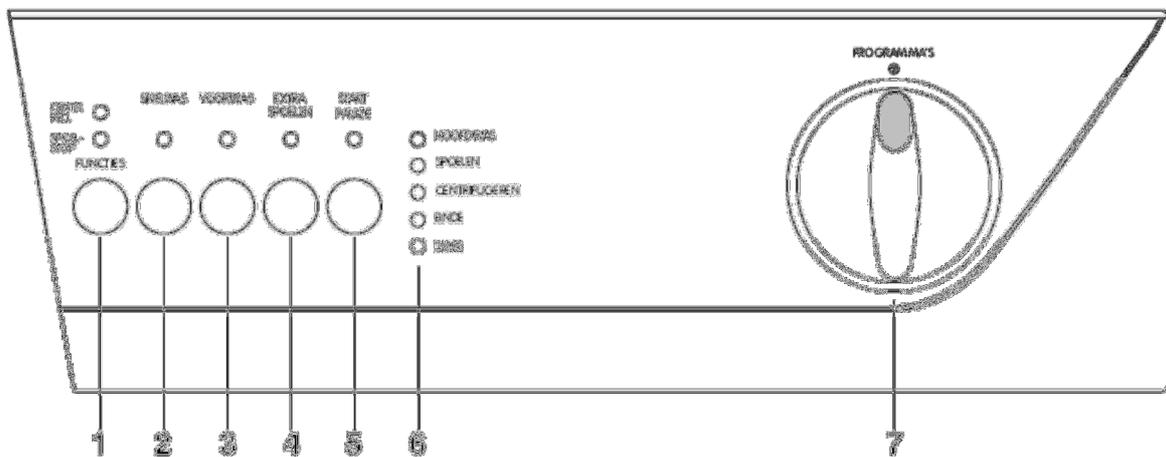


Bedienung

1. **Funktion Taste**
2. **Kurz**
3. **Vorwäsche**
4. **Wasser Plus**
5. **Start/Pause**
6. **Programmablauf-Anzeige**
7. **Programmwähler**