



## Gashaard

### Enkele tips voor het gebruiken van de gashaard:

- ✓ Open de RVS-lijst altijd met schone handen!
- ✓ Links onder in de metalen kast zit een klepje. Achter dit klepje zit de gaskraan. Deze alleen bij calamiteiten dichtdraaien (indrukken en rechtsom draaien)!
- ✓ Gaat de waakvlam uit, dan dient men minimaal 5 minuten te wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken!
- ✓ Om de haard aan te steken dient u de RVS-lijst **voorzichtig** aan de rechterkant te openen.


### Bedieningspaneel

#### 1. Uit stand

#### 2. Waak stand

Aansteken van de waakvlam vanuit de <<OFF>> stand: Knop indrukken (zie afbeelding) en snel linksom draaien naar de waakstand. Herhaal dit tot de waakvlam brandt. Als de waakvlam brandt, de knop 10 tot 15 seconden ingedrukt houden en daarna langzaam loslaten. De waakvlam moet nu blijven branden.

#### 3. Verhogen/verlagen vlam

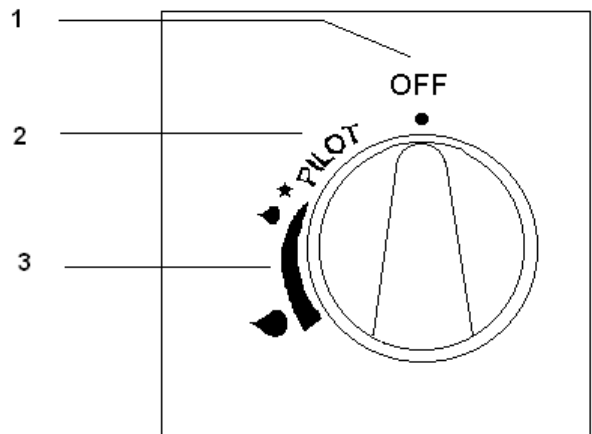

### PAS OP!

De buitenkant van de gashaard wordt warm tijdens gebruik.