




Handleiding inductiekookplaat

Zorg ervoor dat er altijd een pan op de kookplaat staat als u de kookplaat aan wilt

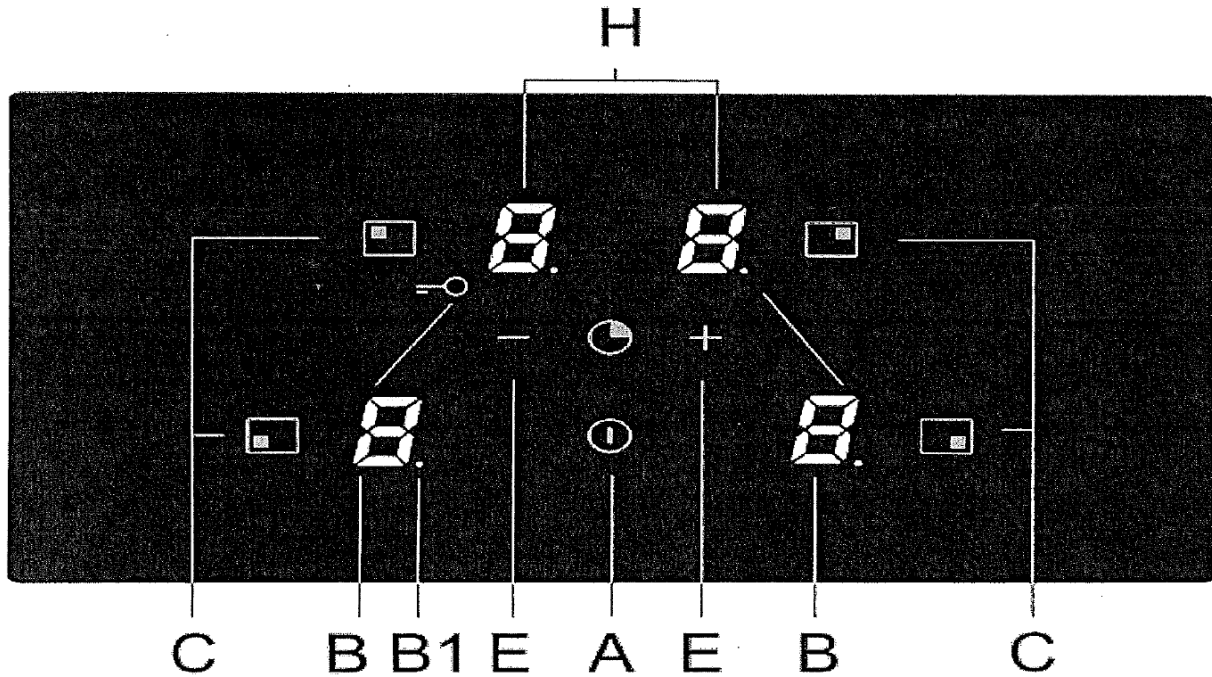

zetten.

- A. Aan-/uittoets
- B. Vermogen / restwarmte indicatie
- B1. Decimale punt – bij geactiveerde timer functie
- C. Selectietoets kookzone
- E. Vermogenstoets
- H. Timerweergave

Kinderslot inschakelen:

- Druk op de aan-/uittoets (A). De kookplaat staat in de stand-by modus. In de displays van de kookzones wordt '0' weergegeven.
- Druk minimaal drie seconden, gelijktijdig op toets (C) en toets (E) totdat u een geluidssignaal hoort. In de displays verschijnt gedurende enkele seconden 'L'. Het kinderslot is nu ingeschakeld.

Kinderslot uitschakelen:

- Druk op de aan-/uittoets (A). in de displays verschijnt gedurende enkele seconden 'L'.
- Druk minimaal drie seconden, gelijktijdig op toets (C) en toets (E). In de displays van de kookzones verschijnt '0'. Het kinderslot is uitgeschakeld.